


MONTAGEANLEITUNG

KLEMMMULDE 3-TEILIG



Commercial Vehicle
Equipment
Entwicklung – Produktion – Vertrieb

1

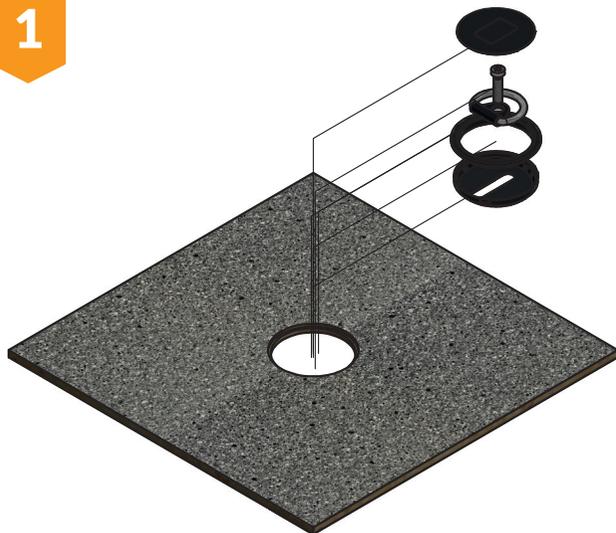

Original Zurröse lösen.

2



Klemmschale einlegen.

3



Original Zurröse einlegen und mit Klemmschale
an Gewindeloch ausrichten.

4



Schraube einsetzen und festziehen.
(OEM Vorgaben beachten!)

5



Klemmring aufstecken und fest andrücken.

6



Deckel aufsetzen.