


MONTAGEANLEITUNG

KLEMMMULDE 3-TEILIG

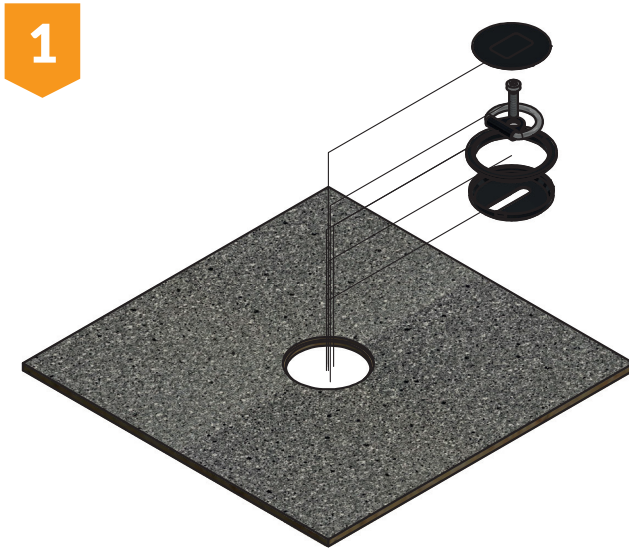

Original Zurröse lösen.



Klemmschale einlegen.



Original Zurröse einlegen und mit Klemmschale an Gewindeloch ausrichten.



Schraube einsetzen und festziehen.
(OEM Vorgaben beachten!)



Klemmring aufstecken und fest andrücken.



Deckel aufsetzen.