

MONTAGEANLEITUNG


LADERAUMBODEN (LRB) PRO.VAN LIGHT (PP-TPO)

Der einteilige Laderaumboden wird im gefaltetem Zustand in einer Kartonnage geliefert.

Grundkonzept ist eine Hohlkammerplatte mit dem Ziel hoher Tragfähigkeit bei geringem Flächengewicht.

Gegenüber eine traditionelle Sperrholzplatte wird ca. 50% des Gewichts eingespart.

Die Oberfläche bietet eine rutschhemmende Oberfläche aus TPO mit Struktur.

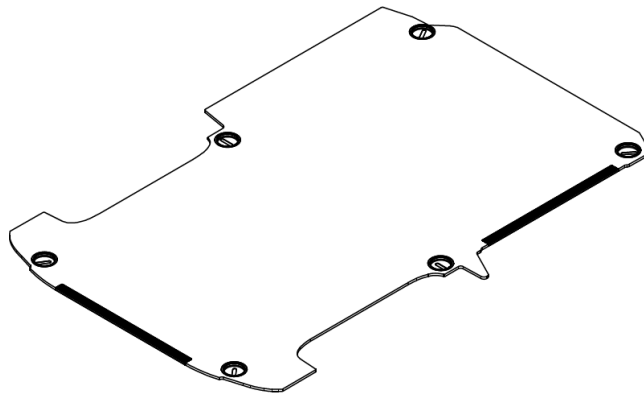


Wir empfehlen folgenden Montageablauf:

1. Nach dem Öffnen der Kartonnage bitte auf Vollständigkeit prüfen!
2. Evtl. vorhandene Zurrösen am Karosserieboden sind vor der Montage zu entfernen.
Sind keine Zurrösen am Karosserieboden vorhanden, somit auch keine Zurrösenöffnungen, setzen Sie ausreichende Klebepunkte auf den Sicken, da es unbedingt erforderlich ist, dass die Laderaumbodenplatte am Boden befestigt wird. Als geeignetes Produkt hierzu empfehlen wir SIKA Flex 221 und WÜRTH Klebt + Dichtet. Vergleichbare Produkte anderer Anbieter sind auch zulässig. **Wir empfehlen den Laderaumboden vor der Befestigung probeweise ins Fahrzeug zu legen.**
3. Der Laderaumboden wird entfaltet und ggf. mit den beigelegten Druckleisten an den markierten Stellen von unten versehen. Die Druckleisten lassen sich durch das angebrachte Klebeband, Schutzfolie entfernen, einfach montieren.
4. Anschließend wird der Laderaumboden in schräger Lage von hinten in das Fahrzeug getragen und plan auf den Sicken ausgerichtet.

Montage der Winkelschiene (fallweise):

Bedingt durch die Fahrzeuglänge, kann es bei einigen Laderaumböden dazu kommen, dass die Aluminium-Winkelschiene im Schiebetürbereich erst nach dem Entfalten montiert werden kann. Sollte dies bei Ihrem Fahrzeug der Fall sein, entnehmen Sie bitte das Winkelhalterprofil der Verpackung und legen Sie es in die ausgefräste und passgenaue „Tasche“ auf der Rückseite der Bodenplatte ein.

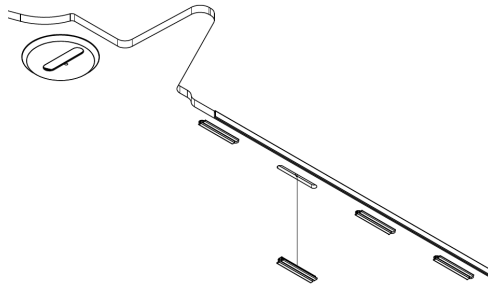

Schrauben Sie nun die Winkelschiene mit den beigelegten Senkkopfschrauben (Ø3x10mm) von oben im Winkelhalterprofil fest.

Jetzt kann die Bodenplatte an der Karosserie durch die mitgelieferten Klemmulden befestigt werden.
(→ Montagehinweis Klemmulde)



VIDEO

Schauen Sie sich auch unsere Montagevideos im Internet an:

[www.cve-kg.de/
montagehinweise](http://www.cve-kg.de/montagehinweise)



WICHTIG

Alle vorab genannten Aussagen sind als Hilfestellung zu verstehen und sind unverbindlich. Unsere Hinweise begründen keinen Haftungsanspruch gegen unser Unternehmen. Jeder Monteur ist aufgefordert, unbedingt in jedem Einzelfall – auch unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen – sein Vorgehen auf Arbeitsgüte und Effektivität zu prüfen.